MONTAGEANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE

weber
Products & Components

KINDERBUS

MECHANISCH TYP OE

TÜV AUSTRIA
GEBRAUCHSWERT GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

WICHTIG!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und sonstige dem **KINDERBUS** beigelegte Informationen sorgfältig durch. Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!

Vielen Dank! Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren **KINDERBUS** entschieden haben. Diese Anleitung wird Sie unterstützen, Ihren **KINDERBUS** problemlos zu bedienen und zu warten. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Montage und Sicherheit sowie zur Pflege.
Nehmen Sie sich bitte die Zeit die Anleitung zu lesen, damit Sie wärend des Betriebes des **KINDERBUS** die genannten Begrenzungen und Risiken kennen und Sicherheit gewährleistet ist!

Wir wünschen Ihnen allzeit Gute Fahrt!

Mit dem Kauf dieses robusten und durchdachten **KINDERBUS**, haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das in Eggstätt/Lks. Rosenheim entwickelt und gefertigt wird. Damit Ihr **KINDERBUS** möglichst lange seine Funktion erfüllen kann, haben wir einige wichtige Punkte für Sie zusammengestellt, die Sie vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen sollten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der **KINDERBUS** ist dazu bestimmt, 1 bis 6 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren bzw. einem Gewicht von bis zu 15kg pro Kind, gesichert im Sitzen oder Liegen, auf befestigten Wegen mit einer maximalen Neigung von 15° oder 25% aus der waagerechten zu transportieren.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Transport von ungesicherten oder übergroßen Waren
- die Benutzung bei höheren Geschwindigkeiten als Schrittgeschwindigkeit
- Sportübung (z.B. Skaten, Joggen)
- das Mitfahren des Lenkers auf dem **KINDERBUS**
- die Durchfahrt von Wasserstellen (z.B. Regenpfützen usw.) mit einer Wasserhöhe von mehr als 15cm
- das Befahren von Treppen und Bordsteinen
- die Benutzung ohne elektrische Energieversorgung (z.B. ausgebaute und defekte Batterien)
- das Betreiben des **KINDERBUS** außerhalb der zulässigen technischen Daten (Betriebsanleitung)

WARNHINWEISE!

- Lassen Sie die Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem **KINDERBUS**
- Wenn Sie sich vom **KINDERBUS** entfernen, ziehen Sie immer den Zündschlüssel ab.
- Befahren von Steigungen und Gefällen über 15° oder 25% besteht beim Wenden Kippgefahr.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Sicherheitsgurte und Verriegelungen geschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Kinder beim Aufklappen und Zusammenklappen des Daches außer Reichweite sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie die Kinder nicht mit dem **KINDERBUS** spielen.
- Verwenden Sie die Sicherheitsgurte, sobald die Kinder selbständig sitzen können.
- Die maximale Zuladung beträgt 100kg
- Fahren Sie ausschließlich auf befestigten Wegen.
- Ein- und Aussteigen der Kinder nur bei betätigter Feststellbremse.
- Auf Personen achten, die sich im Fahrbereich des **KINDERBUS** befinden.
- Sorgen Sie dafür, das keine Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen
  - ERSTICKUNGSGEFAHR -
- Nur ausgebildetes Kinderkrippenpersonal oder Kindergartenpsychologen zur Bedienung des **KINDERBUS** einsetzen.

Inbetriebnahme

Montage des Schiebebügels

Der **KINDERBUS** ist nahezu vollständig montiert, Sie müssen lediglich den Schiebebügel aufstecken und verschrauben.
Dazu führen Sie bitte folgenden Schritte sorgfältig durch.

1. Entfernen Sie die Transportsicherungen.
2. Die Schrauben zum Befestigen des Schiebebügels befinden sich mit dem dazugehörigen Inbusschlüssel in der Verpackung der Bedienungsanleitung.
3. Heben Sie den Bügel mit beiden Händen an und stecken Sie ihn bis zum Anschlag über die Schiebebügelaufnahme.
4. Schrauben Sie den Schiebebügel, mit dem Inbusschlüssel fest an.
5. Entriegeln Sie die Notbremse wie auf S. 8 und S. 9 beschrieben.

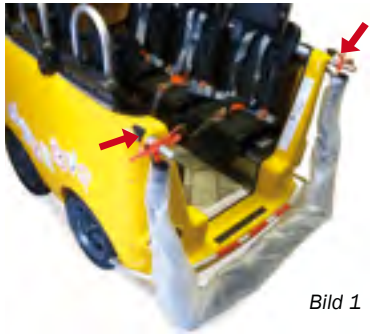

Bild 1

Bild 2

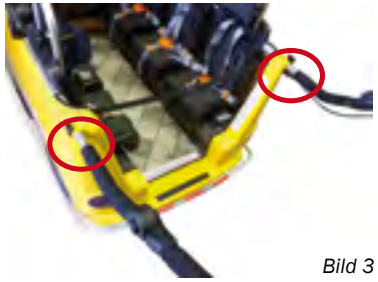

Bild 3

Bild 4

Einstellen des Schiebebügels

Um den Schiebebügel in der Höhe zu verstellen, betätigen Sie die Druckknöpfe an beiden Drehgelenken gleichzeitig. Bringen Sie den Bügel in die gewünschte Position und lassen Sie die Druckknöpfe wieder los. Der Schiebebügel rastet ein!

Lenkung

Vorwärts fahren

Die Lenkung ist als leichtgängige Pendellenkung ausgeführt, die Bedienung ist einfach.
Durch leichtes Drücken der rechten Seite, des Schiebebügels während der Fahrt lenkt der Bus nach links.

WICHTIG! Es ist unbedingt vorgeschrieben vor jeder Fahrt, den Fanggurt am Arm des Bedieners anzulegen!

Rückwärts fahren

Lenkseil ziehen beim Rückwärts fahren

Um beim Rückwärtsfahren ein ungewolltes einschlagen der Lenkung zu verhindern, muss das Lenkseil auf der linken Seite des Schiebebügels gezogen werden.

Bremsfunktionen

Fahrbremse

Während der Fahrt ist der **KINDERBUS** durch zwei unabhängige Bremshebel abzubremsen.

Feststellbremse

Die Feststellbremse befindet sich am Heckeinstieg.
ACHTUNG! Die Feststellbremse darf immer nur im Stillstand des Fahrzeugs betätigt werden! Drücken Sie den Alubügel nie mit Gewalt nach unten! Kleine Bewegungen vor und zurück sind manchmal nötig, damit die Feststellbremse „einrastet“.

WICHTIG!

Beim Ein- und Aussteigen der Kinder muss die Feststellbremse immer betätigt sein!
Der Bügel der Feststellbremse wird mit dem Fuß nach unten gedrückt. Gelöst wird sie wieder durch anheben. Die Feststellbremse ist erst gelöst, wenn die rote Signalleuchte über der eingestellten Fahrstufe nicht mehr blinkt!

Feststellbremse betätigen

Feststellbremse lösen

Bremsfunktionen

Notbremse

Die Notbremse ist ausschließlich für den Notfall vorgesehen, wenn der Bediener den Kontakt zum **KINDERBUS** während der Fahrt verliert.

Die Notbremse wird ausgelöst durch reißen am Fanggurt!

WICHTIG!

Es ist unbedingt vorgeschrieben vor jeder Fahrt, den Fanggurt am Arm des Bedieners anzulegen!

Entriegeln der Notbremse

Vor dem Entriegeln der Notbremse, unbedingt die Feststellbremse betätigen!

Wenn die Notbremse ausgelöst wurde und der Fanggurt vom Auslöser getrennt ist, steht aus dem rechten Bremshelbelgehäuse eine Hülse ca. 2 cm hervor.

Entriegeln der Notbremse

Zum Entriegeln der Notbremse, ziehen Sie den rechten Bremshebel fest bis zum Anschlag durch, bis ein lautes „KLACK“ zu hören ist.
Die Hülse der Notbremse wird wieder ins Gehäuse zurück gezogen.
Lassen Sie den Bremhebel wieder los.

Der Fanggurt muss jetzt wieder am Auslöser befestigt werden.
Führen Sie die am Fanggurt befestigte Kugel durch die Öse am Auslöser (Bild 1).
Danach muß die Kugel in der Aufnahme eingerastet werden (Bild 2)

Bild 1

Bild 2

Legen Sie das Fangband wieder an Ihr Handgelenk und schalten Sie über das Zündschloß Ihren Kinderbus wieder ein. Die Feststellbremse jetzt lösen und Ihr **KINDERBUS** ist wieder fahrbereit.

Handhabung Grundausstattung

Sitze und Kopfstützen

Die Sitze des **KINDERBUS** bieten eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten. Machen Sie sich mit diesen vertraut, bevor Sie Kinder damit transportieren.

Einstellen der Sitzneigung:

Zum Einstellen der Sitzneigung ziehen Sie den Verstellring, der an der oberen Kante der Sitzlehne ist, ca. 2 cm nach oben. Bringen Sie den Sitz in die gewünschte Position und lassen Sie den Ring wieder los.

Sitze Ausbauen

Um die Sitze auszubauen, befolgen Sie bitte folgende Schritte.

Ziehen Sie als erstes die Kopfstützen vollständig aus den Sitzen heraus.

Sitze Einbauen

Um die Sitze einzubauen, drehen Sie die Kopfstützenhalter in die im Bild angegebene Position.
Den Sitz auf seine Position stellen, dann die Kopfstütze wie im Bild 2 in die Kopfstützenhalter einführen. Jetzt die Kopfstütze gerade stellen und gerade nach unten drücken (Bild 3).

Kopfstützenhalter

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Kopfstützenverstellung

Die Kopfstützen beim Einstellen der Höhe nicht weiter als bis **STOP** Makierung heraus ziehen.

Gurte

Der Kinderbus ist mit 5-Punkt Gurten ausgestattet. Der Gurt lässt sich mit Hilfe der grauen Gurtbänder und orangen Gurtrutscher verstellen.

WICHTIG!

Kinder müssen bei jeder Fahrt mit dem **KINDERBUS** angeschnallt sein.

Bodenbelag

Der Bodenbelag ist aus einem Schaummaterial der mit Klettbändern am Boden befestigt ist. Zum Reinigen die Klettverbindung lösen.
Waschbar in der Waschmaschine bei 30°.

Gepäckschale

Die Gepäckschale im vorderern Bereich des **KINDERBUS** ist für kleines Gepäck und Gegenstände geeignet. Sie ist herausnehmbar durch lösen der Klettstreifen am Netz und am Boden der Schale.
Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel möglich.

Handhabung der Zusatzausstattung

Regen- /Sonnendach

Lösen Sie die beiden Klettverschlüsse an der Vorderseite.
Ziehen Sie das Dach über den **KINDERBUS**, ohne am Dachspeuler anzuziehen.

Mit leichem Druck der Handfläche auf das **KINDERBUS**-Dach drücken und die Hacken auf der linken und rechten Seite in die Ösen einhängen.

Seitlicher Wind- und Regenschutz

Die beiden Seitenteile sind makiert mit „links“ und „rechts“ - in Fahrtrichtung gesehen.

Beginnen Sie den Klettverschluß an der vorderen Ecken vom Dach anzubringen.

Gummibänder hinten am Einstieg, links und rechts, einhaken.

Babyschale befestigen

Die Babyschale liegt auf zwei gegenüberliegenden Sitzen auf.

Die Befestigung der Babyschale erfolgt mit den beiden mitgelieferten, schwarzen Gurten. Unter dem Bezug der Babyschale, befinden sich an den Enden Schlitze, durch diese werden die Gurte gefädelt.

Die Kopfstütze am höheren Teil der Babyschale nach oben ziehen. Babyschale über die beiden Sitze legen, die Gurte dann unter den Sitzflächen durchfädeln und festziehen. Kopfstütze nach unten schieben und Babyschale festklemmen.

Reinigung

Ihr **KINDERBUS** ist sehr wartungs- und pflegeleicht konstruiert worden.

Tips zur Reinigung:

Alle verbauten Materialien sind wetterfest und abwaschbar. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.

Zur Reinigung der Aussenverkleidung verwenden Sie normales Leitungswasser. Benutzen Sie keine Scheuermittel und keine Schwämme mit rauher Oberfläche.

Die Bodenmatte kann zur Reinigung herausgenommen und bei 30° gewaschen werden.

Die Ablageschale in der Busfront kann zur Reinigung herausgezogen werden. Die Schale ist nur durch ein Klettband am Boden gesichert.

Pflege und Wartung

Beachten Sie das der Reifendruck 3bar nicht unterschreitet.
(Mit zu wenig Druck in den Reifen läßt sich der **KINDERBUS** schlechter lenken)

Reparaturen und sicherheitstechnische Prüfungen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden!

Alle 2 Jahre muss eine sicherheitstechnische Prüfung durchgeführt werden!

Technische Daten

Technik	**KINDERBUS**
Abmessungen	Höhe: 108 cm Breite: 82 cm Länge: 140 cm
Eigengewicht	38 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Maximale Zuladung	100 kg
Reifendruck	3 bar (max 3,5 bar)
Mindesalter Kinder	6 Monate - 3 Jahre

Entsorgung

Hinweise zur Verpackung
Ihr neuer **KINDERBUS** wurde auf den Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Bitte bewahren Sie den Aussenkarton und die Einmal-Palette min. 1 Jahr nach Lieferung auf. Damit der Kinderbus bei Reklamtionen, Reparaturen usw. gut verpackt ins Werk kommt.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung der Verpackung - nach Garantiezeit
Alle eingesetzten Verpackungsmaterialien sind Umwelt verträglich und wieder verwendbar. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Achtung! Erstickungsgefahr!
Überlassen Sie die Verpackung keinen Kindern, da durch Faltkartons und Folien Erstickungsgefahr besteht.

Entsorgung des alten **KINDERBUS**
Ihr alter **KINDERBUS** ist kein wertloser Abfall, durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	2
Warnhinweise	3
Inbetriebnahme	
Montage des Schiebebügels	4
Einstellen des Schiebebügels	5
Lenkung	
Vorwärts fahren, Rückwärts fahren	6
Bremsfunktionen	
Fahrbremse, Feststellbremse	7
Notbremse	8
Entriegeln der Notbremse	9
Handhabung Grundausstattung	
Einstellung der Sitzneigung	10
Sitze ausbauen	11
Sitze einbauen	11
Kopfstützenverstellung	12
Gurte	12
Bodenbelag	12
Gepäckschale	12
Handhabung Zubehör	
Regen- /Sonnendach	13
Seitlicher Wind- und Regenschutz	13
Babyschale befestigen	14
Reinigung	15
Pflege und Wartung	16
Technische Daten	17
Entsorgung	18
Inhaltsverzeichnis	19
Garantie und Haftung	20

Garantie und Haftung

Garantie

Entsprechend dem EU-Gewährleistungsrecht haben Sie ab dem Datum der Übergabe eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten von Material und Verarbeitungsfehlern. Die Garantie des **KINDERBUS** erstreckt sich nicht auf Fehler, welche zurückzuführen sind auf:

- Schäden, die infolge übermäßiger Beanspruchung auftreten.
- Schäden, die sich infolge unachtsamer Behandlung ergeben.
- gewaltsame Beschädigungen
- natürliche Verschleißteile (Reifen, etc.)
- unsachgemäße oder unzureichende Wartung durch den Kunden.
- unberechtigte bauliche Veränderungen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des **KINDERBUS** oder der Zubehörteile.
- Nutzung des **KINDERBUS** über das zulässige Gesamtgewicht hinaus.

Eine Seriennummer befindet sich an der Einstiegseite rechts.
Diese Nummer benötigen Sie für Ihre Garantieleistung.

Haftung

Weber Technik GmbH ist als Hersteller des **KINDERBUS** nicht verantwortlich für eventuell auftretende Schäden wenn:

- der **KINDERBUS** unsachgemäß gehandhabt wurde
- Reparaturen, Montagen oder andere Arbeiten von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden.
- der **KINDERBUS** nicht entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt wurde
- fremde Teile angebaut bzw. mit dem **KINDERBUS** verbunden wurden
- der **KINDERBUS** über das zulässige Gesamtgewicht hinaus belastet wurde

Impressum
WEBER - TECHNIK GmbH
Gewerbegebiet Natzing 17
83125 Eggstätt
fon 08056-902088-0
fax 08056-902088-88 • info@weber-products.de • www.weber-kinderbus.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum in Angaben und Abbildungen sind vorbehalten
Stand 01/2014